

Millenium

SLS300

pied d'éclairage



notice d'utilisation

Musikhaus Thomann
Thomann GmbH
Hans-Thomann-Straße 1
96138 Burgebrach
Allemagne
Téléphone : +49 (0) 9546 9223-0
Courriel : info@thomann.de
Internet : www.thomann.de

20.08.2015, ID : 180075

Table des matières



1 Remarques générales

La présente notice d’utilisation contient des remarques importantes à propos de l’utilisation en toute sécurité de ce produit. Lisez et respectez les consignes de sécurité et les instructions fournies. Conservez cette notice en vue d’une utilisation ultérieure. Veillez à ce que tous les utilisateurs du produit puissent la consulter. En cas de vente du produit, vous devez impérativement remettre la présente notice à l’acheteur.

Nos produits sont constamment perfectionnés. Toutes les informations sont donc fournies sous réserve de modifications.

Symboles et mots-indicateurs

Cette section donne un aperçu de la signification des symboles et mots-indicateurs utilisés dans cette notice d'utilisation.

Terme générique	Signification
DANGER !	Cette association du symbole et du terme générique renvoie à une situation dangereuse directe se traduisant par de graves lésions voire la mort si celle-ci ne peut être évitée.
ATTENTION !	Cette association du symbole et du terme générique renvoie à une situation dangereuse potentielle pouvant se traduire par des lésions légères ou moindres si celle-ci ne peut être évitée.
REMARQUE !	Cette association du symbole et du terme générique renvoie à une situation dangereuse potentielle pouvant se traduire par des dommages matériels et sur l'environnement si celle-ci ne peut être évitée.

Symbole d'avertissement	Type de danger
⚠	Avertissement en cas d'emplacement dangereux.

2 Consignes de sécurité

Utilisation conforme

Ce pied d'éclairage sert à la fixation stable et l'installation réglable en hauteur de projecteurs. Utilisez le produit uniquement selon l'utilisation prévue, telle que décrite dans cette notice d'utilisation. Toute autre utilisation, de même qu'une utilisation sous d'autres conditions de fonctionnement, sera considérée comme non conforme et peut occasionner des dommages corporels et matériels. Aucune responsabilité ne sera assumée en cas de dommages résultant d'une utilisation non conforme.

Le produit doit uniquement être utilisé par des personnes en pleine possession de leurs capacités physiques, sensorielles et mentales et disposant des connaissances et de l'expérience requises. Toutes les autres personnes sont uniquement autorisées à utiliser le produit sous la surveillance ou la direction d'une personne chargée de leur sécurité.

Sécurité



DANGER !

Dangers pour les enfants

Assurez-vous d’une élimination correcte des enveloppes en matière plastique et des emballages. Ils ne doivent pas se trouver à proximité de bébés ou de jeunes enfants. Danger d’étouffement !

Veillez à ce que les enfants ne détachent pas de petites pièces du produit. Ils pourraient les avaler et s’étouffer.

Ne laissez jamais des enfants sans surveillance jouer avec le produit.



ATTENTION !

Risque de basculement en cas de transport sous charge

Si vous déplacez le pied sans avoir démonté l'appareil fixé, le pied peut basculer et causer des blessures et des dommages matériels.

Démontez l'appareil avant de déplacer le pied.



ATTENTION !

Risque de basculement sur un sol inapproprié

Lorsque le pied est placé sur une surface meuble ou non horizontale, il peut basculer et causer des blessures et des dommages matériels.

Installez le pied seulement sur une surface plane et stable.



ATTENTION !

Risque de basculement en cas de surcharge

En cas de surcharge, le pied peut basculer et causer des blessures et des dommages matériels.

Ne dépassez jamais la capacité de charge maximale spécifiée pour le pied.

3 Performances

Caractéristiques particulières du produit

- Montage rapide et facile
- Longueur totale de la structure : 3 m, possibilité d'extension avec une traverse de 1,5 m en option (longueur totale autorisée de 4,5 m)
- Hauteur réglable jusqu'à 3 m
- La structure supporte une charge maximale répartie de 25 kg
- Charge maximale par pied : 18 kg



4 Utilisation

Sortez le produit de son emballage et vérifiez soigneusement l'absence de tout dommage avant de l'utiliser. Veuillez conserver l'emballage. Utilisez l'emballage d'origine ou vos propres emballages particulièrement appropriés au transport ou à l'entreposage afin de protéger l'appareil des secousses, de la poussière et de l'humidité pendant le transport et l'entreposage.



ATTENTION !

Risque de basculement en cas de transport sous charge

Si vous déplacez le pied sans avoir démonté l'appareil fixé, le pied peut basculer et causer des blessures et des dommages matériels.

Démontez l'appareil avant de déplacer le pied.



ATTENTION !

Risque de basculement sur un sol inapproprié

Lorsque le pied est placé sur une surface meuble ou non horizontale, il peut basculer et causer des blessures et des dommages matériels.

Installez le pied seulement sur une surface plane et stable.



ATTENTION !

Risque de basculement en cas de surcharge

En cas de surcharge, le pied peut basculer et causer des blessures et des dommages matériels.

Ne dépassez jamais la capacité de charge maximale spécifiée pour le pied.



REMARQUE !


Formation possible de taches

Le plastifiant contenu dans les pieds en caoutchouc de ce produit peut éventuellement réagir avec le revêtement de votre parquet, sol linoléum, stratifié ou PVC et provoquer des taches sombres qui ne partent pas.

En cas de doute, ne posez pas les pieds en caoutchouc directement sur le sol, mais utilisez des patins en feutre ou un tapis.

Étendue de la livraison

Avant de procéder au montage de votre pied d'éclairage, vérifiez l'intégralité de la livraison à l'aide de la liste ci-dessous.

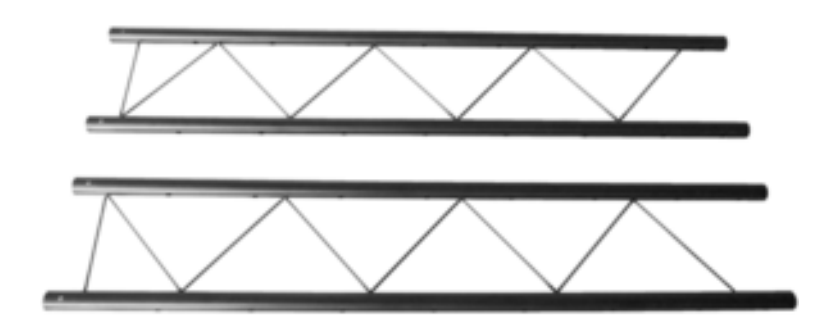

1. Elément de traverse A (2 ×)



2. Tube en T B sans goujon (2 ×)




3. Tube C sans vis (1 ×)



4. Tube D avec vis (2 ×)



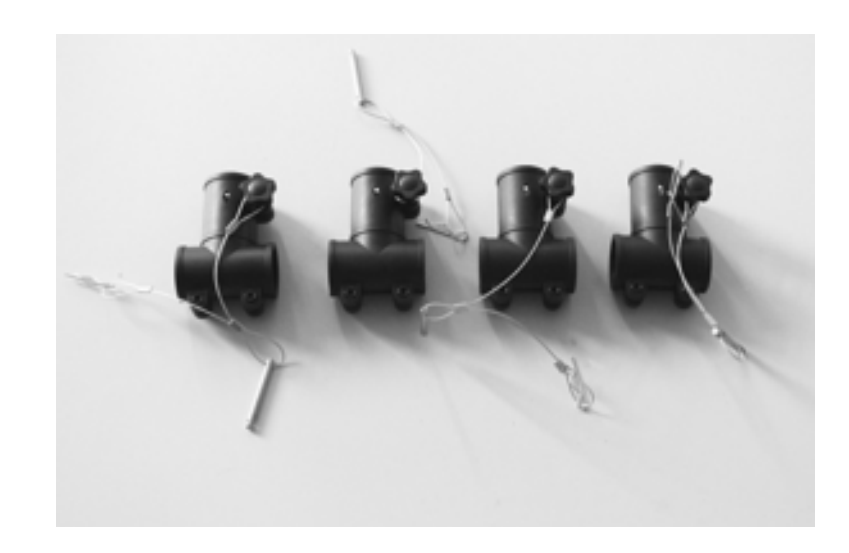

5. Tube en T E avec goujon (4 ×)




6. ▶ Pied F (2 ×)



7. Clé Allen

Mise en place

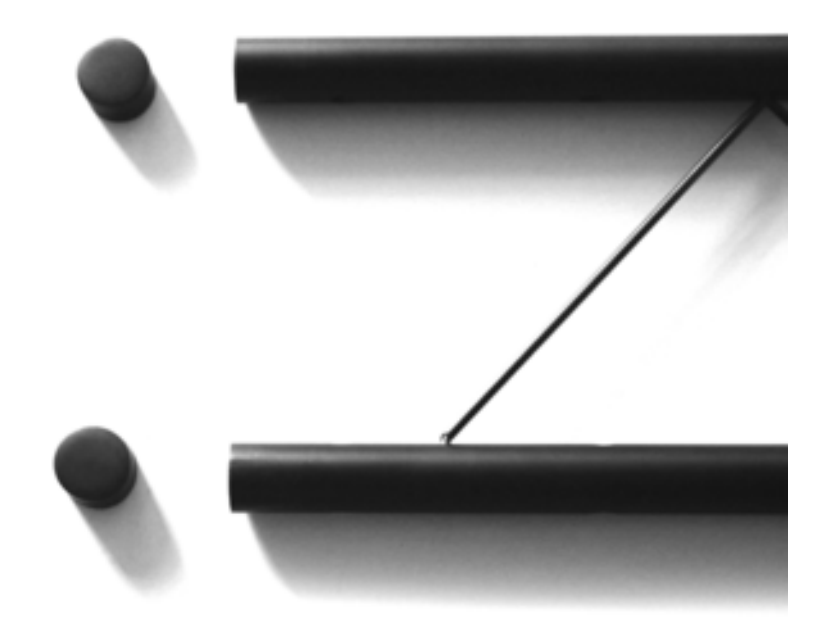

En principe, vous pouvez accomplir seul les étapes suivantes. Cependant, l'aide d'une seconde personne peut grandement faciliter l'assemblage.

1. Retirez les capuchons caoutchoutés des extrémités des éléments de traverse (A).




2. Mettez les deux tubes en T (B) sur les extrémités du tube (C).



3. Placez l'assemblage de (B) et de (C) sur le côté ouvert de l'élément de traverse (A). Faites ensuite passer les tubes (D) par les tubes en T (B) dans l'élément de traverse et vissez les tubes (D).



4. Placez le second élément de traverse sur l'extrémité ouverte et vissez-le.

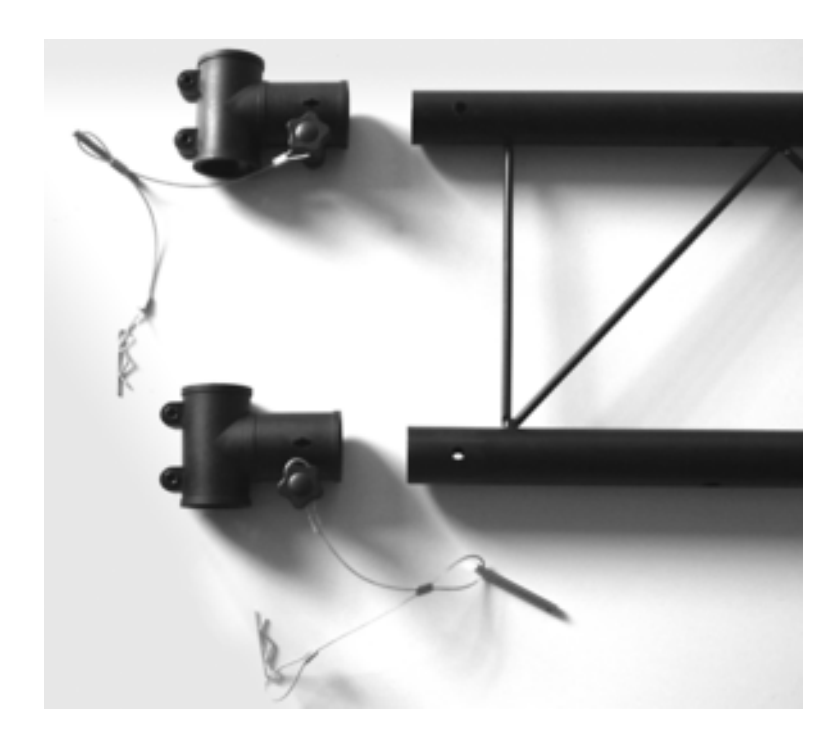

5. Placez les deux tubes en T (E) sur les extrémités extérieures des éléments de traverse (A).



6. Sécurisez les tubes en T (E) avec le goujon de sécurité.



7. Dépliez les pieds du trépied jusqu'à ce que les traverses se trouvent en position horizontale.
8. Fixez cette position avec la vis de sécurité à la plateforme d'ou partent les trois pieds.
9. Retirez le goujon de sécurité et desserrez la vis de sécurité située au tube télescopique.
10. Tirez le tube télescopique jusqu'a la hauteur souhaitée, faites passer le goujon de sécurité par la perforation correspondante et faites passer la goupille de sécurité par le trou dans le goujon.
11. Fixez la position du tube télescopique avec la vis de sécurité située au tube télescopique.



12. Montez la traverse avec les tubes en T sur le tube télescopique des deux pieds et fixez la traverse avec les vis à six pans creux situées sur les tubes en T (E).

13. Montez le ou les projecteurs à la traverse (le cas échéant avec des adaptateurs). Respectez les consignes des fabricants respectifs. La charge maximale répartie de la traverse de 25 kg (18 kg par trépied) ne doit pas être dépassée.

Démontage

1. Démontez le ou les projecteurs.
2. Desserrez les vis à six pans creux sur les tubes en T (E) aux extrémités de la traverse et retirez la traverse des deux pieds.
3. Démontez la traverse en suivant les instructions de montage dans l'ordre inverse dans la mesure où il vous paraît judicieux pour un transport ou entreposage en vue d'un nouveau montage.
4. Retirez le goujon de sécurité au pied et maintenez le tube télescopique en desserrant la vis de sécurité au tube télescopique.
5. Faites glisser le tube télescopique vers le bas et faites passer le goujon de sécurité par la perforation correspondante.
6. Fixez la position du tube télescopique avec la vis de sécurité située au tube télescopique.
7. Desserrez la vis de sécurité sur la plateforme d'où partent les trois pieds.
8. Pliez les pieds du trépied.
9. Emballez les pièces détachées de la structure dans l'emballage d'origine et conservez le paquet dans un endroit sec à l'abri de l'humidité.



5 Données techniques

Traverse	longueur totale de la structure de 3 m, composée de deux éléments de traverse à 1,50 m chacun, possibilité d'extension avec une traverse de 1,5 m en option (longueur totale autorisée de 4,5 m)
Charge maximale répartie de la structure	25 kg
Charge maximale par pied	18 kg
Hauteur maximale	3 m
Poids de la structure	12 kg
Couleur	noir

6 Protection de l’environnement

Recyclage des emballages



Pour les emballages, des matériaux écologiques ont été retenus qui peuvent être recyclés sous conditions normales.

Assurez-vous d’une élimination correcte des enveloppes en matière plastique et des emballages.

Ne jetez pas tout simplement ces matériaux, mais faites en sorte qu’ils soient recyclés. Tenez compte des remarques et des symboles sur l’emballage.




Musikhaus Thomann · Hans-Thomann-Straße 1 · 96138 Burgebrach · Germany · www.thomann.de